BAXI

CRONOTERMOSTATO ECOCRONO

Per moduli d’utenza

LUNA SAT

RS RSP R2Z RS2Z
RA RA2Z

Manuale utente e installatore

Gentile Cliente,

La ringraziamo per avere scelto un prodotto **BAXI**

L'**ECROCRONO** permette il funzionamento a distanza dei Moduli d'utenza **LUNA SAT** e il contemporaneo controllo della temperatura ambiente e la gestione delle fasce di riscaldamento garantendo un ottimale comfort ambientale.

INDICE

FUNZIONAMENTO	PAG.
1. Descrizione del tasto multifunzione "**MF"**	**3**
2. Descrizione finestra principale	**3**
3. Descrizione menu'	**4**
3.1 Temperatura impostata	**4**
3.2 Manuale	**4**
3.3 Automatico	**4**
3.4 Estate	**6**
3.5 Antigelo	**6**
3.6 Temperatura sanitario	**6**
3.7 Gestione sanitario	**6**
3.7.1 programmazione sanitario	**6**
3.7.2 Automatico	**8**
3.7.3 Manuale	**8**
3.7.4 Spento	**8**
3.8 Vacanza	**8**
3.9 Termostato ausiliario	**9**
3.9.1 Controllo remoto	**9**
3.10 Spento	**10**
3.11 Orologio	**10**
3.11.1 Imposta ora	**10**
3.11.2 Imposta data	**11**
3.12 Tecnico	**11**
3.13 Regolazione contrasto	**11**
4. Segnalazione guasti	**12**
INSTALLAZIONE	
A. Fissaggio ECOCRONO	**13**
A.1 Fissaggio a parete	**13**
A.2 Fissaggio a incasso in scatola elettrica	**13**
B. Collegamento elettrico ECOCRONO	**13**
C.1 Collegamento elettrico Comando remoto	**14**
C.2 Collegamento elettrico Termostato ambiente ausiliario	**14**

ISTRUZIONI UTENTE

1. DESCRIZIONE DEL TASTO MULTIFUNZIONE MF

Nella parte alta dell'ECOCRONO è posizionato l'unico tasto (**MF**), che ha tre possibili funzioni:

- Avanti/Aumentare: spostare il tasto **MF** verso destra.
- Indietro/Diminuire: spostare il tasto **MF** verso sinistra.
- Accesso a una programmazione/menù o un parametro: pressione del tasto **MF**.

2. DESCRIZIONE FINESTRA PRINCIPALE

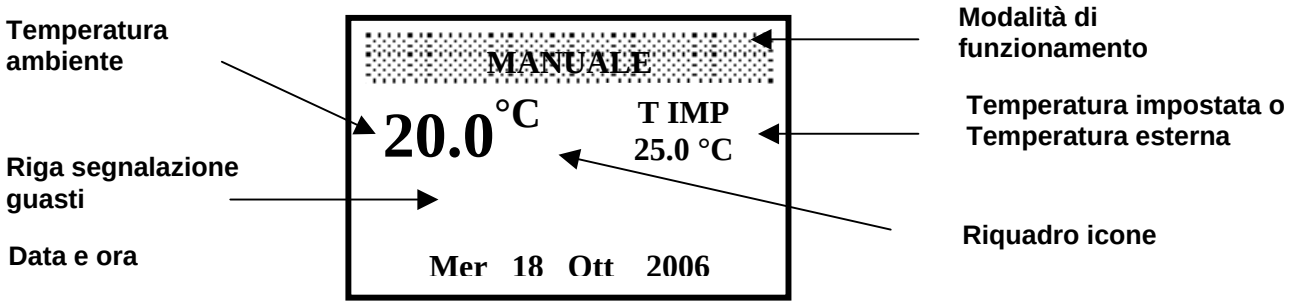

La prima riga del display visualizza la modalità di funzionamento e commuta ogni 5 secondi, mostrando il modo di riscaldamento selezionato:

Automatico – Manuale – Spento – Estate – Inverno - Vacanza - Termostato Aux. - Attivazione remota

e l'impostazione del programma sanitario:

Automatico – Manuale - Spento

Se è presente la sonda di temperatura esterna, la visualizzazione della temperatura impostata viene alternata, con la stessa temporizzazione della modalità di funzionamento, con quella della temperatura esterna.

All'interno del riquadro dedicato alle icone possono essere visualizzati i seguenti simboli:

- è attiva la richiesta di calore per il riscaldamento
- è attiva la richiesta di calore per usi sanitario
- è presente un'anomalia nel funzionamento dell'impianto

Nella riga dedicata alla segnalazione dei guasti, ogni qualvolta si verifica un'anomalia nel funzionamento viene visualizzata una breve spiegazione del tipo di guasto ed inoltre nel riquadro dedicato alle icone viene mostrato il simbolo ⚠

3. DESCRIZIONE MENU'

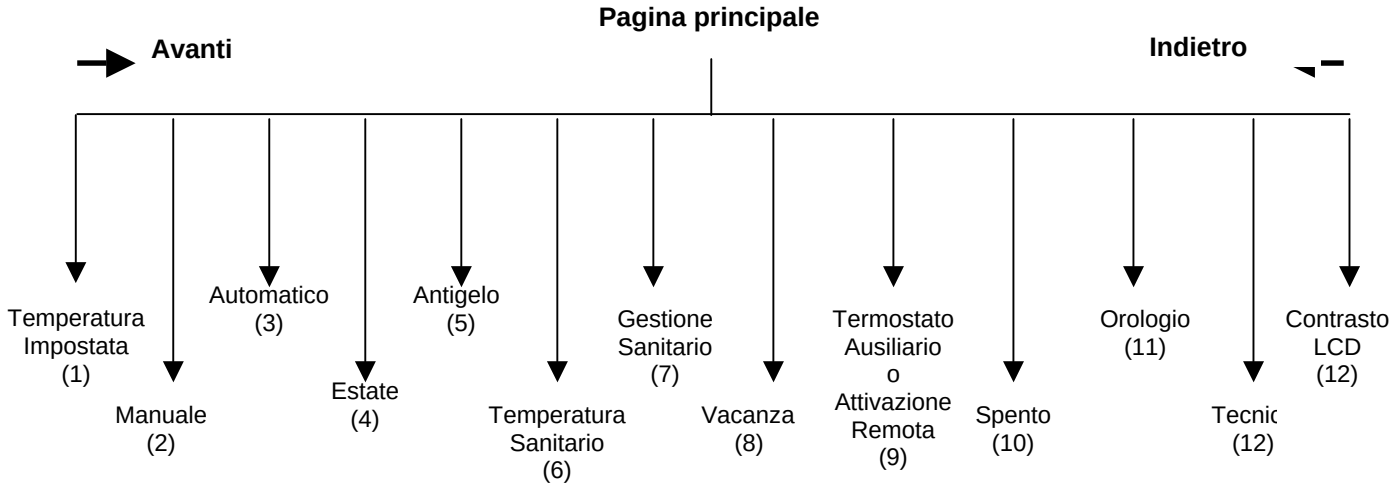

Per entrare nel sottomenù relativo ad ogni pagina occorre premere il tasto **MF**.

3.1 Temperatura impostata

Questa pagina è visibile solo se si è in modalità **AUTOMATICO**.
Per modificare la temperatura impostata premere il tasto **MF**; la temperatura visualizzata inizierà a lampeggiare. A questo punto utilizzando le funzioni "**Aumentare**" – "**Diminuire**" del tasto **MF** è possibile impostare il valore di temperatura ambiente desiderato. Premere il tasto **MF** per confermare le modifiche.

Nota: la modifica della temperatura ha effetti che perdurano solo nella fascia oraria in cui viene fatta; una volta cambiata la fascia oraria in cui era avvenuta la modifica, il valore di temperatura ambiente viene reimpostato in funzione della programmazione oraria.

3.2 Manuale

Premere il tasto **MF** per entrare nel sottomenù. E' possibile modificare la temperatura ambiente da impostare nella modalità manuale (l'indicazione della temperatura lampeggia) utilizzando le solite funzioni "**Aumentare**"- "**Diminuire**". Per confermare l'impostazione premere il tasto **MF**. Verrà chiesto all'utente se desidera o meno attivare tale modalità. E' possibile selezionare la risposta utilizzando le funzioni "**Avanti**" – "**Indietro**" del tasto **MF** e confermare la risposta premendolo.

Nota: quando si passa dalla modalità Automatico a quella Manuale, come valore di partenza viene utilizzato l'ultimo valore impostato prima di passare in questa modalità.

3.3 Automatico

Per entrare nella programmazione della modalità automatico premere il tasto **MF**.
Apparirà una schermata simile a questa:

Lun	
08:00	20°C
12:00	18°C
13:30	20°C
17:30	16°C
19:30	20°C
22:30	19°C

Nota: l'indicazione del giorno, nella prima riga in alto, è legata al giorno della settimana in cui viene eseguita la programmazione. Per cambiare giorno utilizzare le funzioni "**Avanti**" – "**Indietro**" del tasto **MF**.

- 1° Fascia: dalla fine della fascia del giorno precedente alla prima fascia del giorno successivo (in questo caso dalla fine dell'ultima fascia della Domenica alle 8.00 del Lunedì mattina).
- 2° Fascia: dalle 8.00 alle 12.00, con una temperatura di 18°C.
- 3° Fascia: dalle 12.00 alle 13.30, con una temperatura di 20°C.
- 4° Fascia: dalle 13.30 alle 17.30, con una temperatura di 16°C.
- 5° Fascia: dalle 17.30 alle 19.30, con una temperatura di 20°C.
- 6° Fascia: dalle 19.30 alle 22.30, con una temperatura impostata di 19°C.

Alla fine della sesta fascia inizia la prima del giorno successivo.

Nota: per una corretta programmazione della modalità **AUTOMATICO** occorre tener presente che le varie fasce temporali non si possono sovrapporre.

Per modificare una qualsiasi delle fasce occorre:

- premere il tasto **MF**
- comparirà un indicatore a freccia che vi permetterà di selezionare la fascia desiderata
- scelta la fascia di interesse premere il tasto **MF** per modificarla
- modificare l'ora utilizzando le funzioni "**Aumentare**" – "**Diminuire**" del tasto **MF**
- premere il tasto **MF** per confermare l'ora
- ripetere le stesse azioni per modificare la temperatura relativa alla fascia
- confermare premendo il tasto **MF**

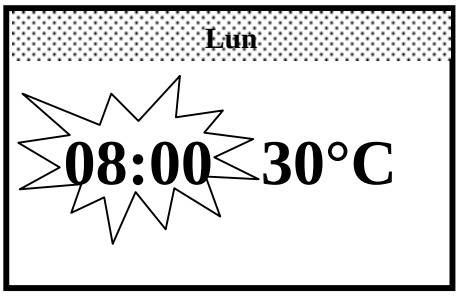

A questo punto verrà chiesto di confermare le modifiche apportate, premendo il tasto MF quando la scritta "**Conferma**" risulta selezionata. Altrimenti è possibile annullare le operazioni svolte selezionando "**Annulla**" e premendo il tasto MF oppure scegliere tra tre utili opzioni:

- **Tutti i giorni**: le modifiche apportate alla fascia verranno estese a tutti i giorni della settimana (questa operazione può richiedere alcuni secondi)
- **Tutti i feriali** : le modifiche apportate saranno applicate a tutti i giorni del Lunedì al Venerdì
- **Tutti i festivi**: le modifiche effettuate saranno applicate solamente al Sabato e alla Domenica

Al termine di ogni opzione scelta, occorre confermare premendo il tasto **MF** e aspettando di tornare alla pagina della programmazione automatica.

A questo punto è possibile passare a modificare le altre fasce orarie, sia del giorno stesso sia degli altri giorni della settimana, nello stesso modo descritto sopra.

3.4 Estate

In modalità **Estate** vengono soddisfatte solamente le richieste di calore derivanti da usi sanitari. Tutte le richieste in riscaldamento verranno ignorate.
Entrando nel sottomenù della pagina viene chiesto all'utente se desidera attivare tale modalità.
La selezione della risposta viene fatto utilizzando le funzioni "**Avanti**" – "**Indietro**" del tasto **MF** e confermando la scelta premendolo.

3.5 Antigelo

In modalità **Antigelo** tutte le richieste di calore non vengono soddisfatte.
Entrando nel sottomenù della pagina, la temperatura di antigelo inizierà a lampeggiare; è possibile modificare il suo valore utilizzando le solite funzioni "**Aumentare**"- "**Diminuire**". Infine, dopo aver confermato il valore di temperatura, viene chiesto all'utente se desidera attivare tale modalità.
La selezione della risposta viene fatto utilizzando le funzioni "**Avanti**" – "**Indietro**" del tasto **MF** e confermando la risposta premendolo.
Dopo aver attivato questa modalità se la temperatura ambiente dovesse scendere sotto quella impostata, la funzione riscaldamento verrebbe attivata automaticamente fino al raggiungimento della temperatura di antigelo.

3.6 Temperatura sanitario

In questa pagina è possibile modificare la temperatura di mandata dell'acqua per usi sanitari; premendo il tasto MF la temperatura visualizzata inizierà a lampeggiare e sarà possibile cambiarla utilizzando le solite funzioni "**Aumentare**"- "**Diminuire**" del tasto **MF**.
Alla fine occorre confermare le modifiche premendo nuovamente il tasto **MF**.
Tale temperatura può andare da un minimo di 30°C a un massimo di 65°C.

3.7 Gestione sanitario

Il sottomenù di questa pagina è costituito da:

- Programmazione sanitaria
- Automatico
- Manuale
- Spento
- Fine

Per entrare in un sottomenù relativo alla programmazione sanitaria occorre prima selezionarla utilizzando le funzioni "**Avanti**" – "**Indietro**" del tasto **MF** e confermando la selezione premendolo.
Invece, per attivare la modalità **Automatico**, **Manuale** o **Spento** e sufficiente selezionarli utilizzando le solite funzioni ("Avanti" – "Indietro") e confermare la scelta premendo il tasto **MF**.

3.7.1 Programmazione sanitario

E' possibile effettuare una programmazione di tutti i giorni della settimana utilizzando 6 fasce orarie per ogni giorno, in modo del tutto simile a quanto fatto per la modalità **AUTOMATICA**.

Lun	
08:00	**ACCESO**
12:00	**SPENTO**
13:30	**ACCESO**
17:30	**SPENTO**
19:30	**ACCESO**
22:30	**SPENTO**

Nota: l'indicazione del giorno, nella prima riga in alto, è legata al giorno della settimana in cui viene eseguita la programmazione. Per cambiare giorno utilizzare le funzioni "**Avanti**" – "**Indietro**" del tasto **MF**.

In questa schermata sono visualizzate sei fasce temporali con sei relative temperature:

- 1° Fascia: dalla fine della fascia del giorno precedente alla prima fascia del giorno successivo (in questo caso dalla fine dell'ultima fascia della Domenica alle 8.00 del Lunedì mattina).
- 2° Fascia: dalle 8.00 alle 12.00, una possibile richiesta sanitaria è soddisfatta.
- 3° Fascia: dalle 12.00 alle 13.30, una possibile richiesta sanitaria non è soddisfatta.
- 4° Fascia: dalle 13.30 alle 17.30, una possibile richiesta sanitaria è soddisfatta.
- 5° Fascia: dalle 17.30 alle 19.30, una possibile richiesta sanitaria non è soddisfatta.
- 6° Fascia: dalle 19.30 alle 22.30, una possibile richiesta sanitaria è soddisfatta.

Alla fine della sesta fascia inizia la prima del giorno successivo.

Nota: per una corretta programmazione della modalità **PROGRAMMAZIONE SANITARIO** occorre tener presente che le varie face temporali non si possono sovrapporre.

Per modificare una qualsiasi delle fasce occorre:
- premere il tasto **MF**
- comparirà un indicatore a freccia che vi permetterà di selezionare la fascia desiderata
- scelta la fascia di interesse premere il tasto **MF** per modificarla
- l'ora inizierà a lampeggiare; per modificarla utilizzare le funzioni "**Aumentare**" – "**Diminuire**" del tasto **MF**

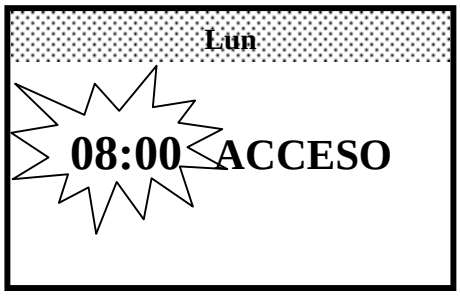

- premere il tasto **MF** per confermare
- ripetere le stesse azioni per modificare l'impostazione **ACCESO/SPENTO** relativa alla fascia
- confermare premendo il tasto **MF**

A questo punto verrà chiesto di confermare le modifiche apportate, premendo il tasto MF quando la scritta "**Conferma**" risulta selezionata. Altrimenti, è possibile annullare le operazioni svolte selezionando "**Annulla**" e premendo il tasto MF oppure scegliere tra tre utili opzioni:

- **Tutti i giorni**: le modifiche apportate alla fascia verranno estese a tutti i giorni della settimana
- **Tutti i feriali**: le modifiche apportate saranno applicate a tutti i giorni del Lunedì al Venerdì
- **Tutti i festivi**: le modifiche effettuate saranno applicate solamente al Sabato e alla Domenica

Al termine di ogni opzione scelta, occorre confermare premendo il tasto MF e aspettando di tornare alla pagina della programmazione automatica.
A questo punto è possibile passare a modificare le altre fasce orarie, sia del giorno stesso sia degli altri giorni della settimana, nello stesso modo descritto sopra.

3.7.2 Automatico

In questa modalità, la regolamentazione della fornitura di acqua calda per usi sanitari segue ciò che è impostato nella programmazione sanitaria a fasce orarie. Questo significa che se in una determinata fascia oraria la programmazione sanitaria risulta spenta, un eventuale richiesta non verrà soddisfatta.

3.7.3 Manuale

Selezionando la modalità sanitaria manuale, verranno soddisfatte tutte le richieste per usi sanitari in qualsiasi momento della giornata, indipendentemente dalla programmazione sanitaria fatta.

3.7.4 Spento

In questa modalità tutte le richieste per usi sanitari e vengono ignorate.

3.8 Vacanza

La modalità **VACANZA** può essere utilizzata tutte quelle volte in cui l'impianto deve rimanere inattivo per un certo periodo di tempo (non inferiore ad un giorno), mantenendo comunque una temperatura ambiente impostata.
All'interno della pagina il parametro che di volta in volta si sta modificando, lampeggia continuamente.

Entrando nel sottomenù di pagina si modificano in successione:

- **Temp**: è la temperatura che si desidera che venga mantenuta durante il periodo di inattività dell'impianto. Per modificare il parametro utilizzare le funzioni "**Aumentare**"-"**Diminuire**" del tasto **MF**. Durante la modifica del parametro, l'indicazione sul display lampeggia.
  Per confermare l'impostazione premere il tasto **MF**.
- **Dal**: specifica la data di partenza della modalità **VACANZA**. Per modificare il parametro (prima si modifica il giorno, poi il mese e infine l'anno che non può essere impostato precedente a quello attualmente un corso) utilizzare le funzioni "**Aumentare**"-"**Diminuire**" del tasto **MF**. Durante la modifica del parametro, l'indicazione sul display lampeggia.
  Per confermare l'impostazione premere il tasto **MF**.
- **Giorni**: indica per quanto tempo la funzione **VACANZA** deve rimanere attiva. Per modificare il parametro utilizzare le funzioni "**Aumentare**"-"**Diminuire**" del tasto **MF**. Durante la modifica del parametro, l'indicazione sul display lampeggia.
  Per confermare l'impostazione premere il tasto **MF**.
  Il campo **Giorni** può andare da 1 a 99.
  Impostando a zero questo parametro è possibile annullare la funzione vacanza.

Infine, viene chiesto all'utente se desidera attivare tale modalità.
La selezione della risposta viene fatta utilizzando le funzioni "**Avanti**" – "**Indietro**" del tasto **MF** e confermando la risposta premendolo.
Quando la funzione vacanza è attiva, nella pagina principale per la programmazione di questa modalità, tutti i campi risultano impostati.

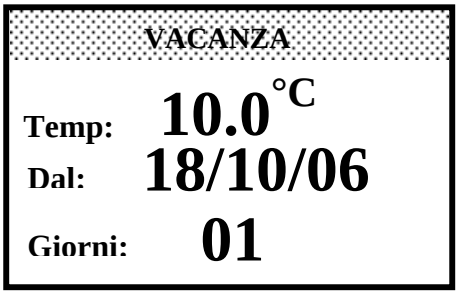

In caso contrario, cioè quando la funzione non è ancora impostata, nei campi "**Dal**" e "**Giorni**" è visualizzato il simbolo **"--**", per indicare appunto che la funzione non è ancora stata programmata.

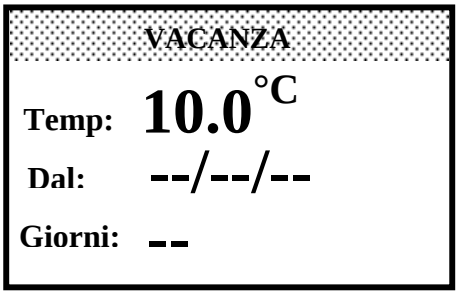

3.9 Termostato ambiente ausiliario

Questa pagina è visualizzata solo se nel menù "Tecnico" alla voce "Funzione" è selezionato l'opzione "Termostato".
La funzione permette di comandare il riscaldamento da un secondo termostato ambiente di tipo ON/OFF.
All'interno della pagina il parametro oggetto di modifiche lampeggia continuamente.
Nel sottomenù della pagina, per attivare questa funzionalità, occorre impostare:

- **Temp**: è il valore di temperatura che l'ECOCRONO prende come riferimento tutte le volte che il termostato remoto fa delle richieste di riscaldamento.
- **Ore**: tempo di funzionamento post-spegnimento. Una volta che il termostato remoto ha "ritirato" la richiesta di riscaldamento, la temperatura impostata su **Temp** viene mantenuta per un tempo pari a ciò che è impostato su questo parametro.
  Impostando a zero questo campo la funzione riscaldamento è comandata in modo istantaneo dal secondo termostato.

Nota: se durante il conteggio del tempo di post-accensione il termostato remoto inoltra una nuova richiesta di riscaldamento, il count-down viene azzerato e si procederà con un nuovo conteggio appena la nuova richiesta di riscaldamento viene ritirata.

3.9.1 Controllo remoto

Questa pagina è visualizzata solo se nel menù "Tecnico" alla voce "**Funzione**" è selezionato l'opzione "**Remoto**".
La funzione permette di comandare a distanza il riscaldamento, utilizzando un attivatore telefonico.
All'interno della pagina il parametro oggetto di modifiche lampeggia continuamente.
Nel sottomenù della pagina, per attivare questa funzionalità, occorre impostare:

- **Temp**: è il valore di temperatura che l'ECOCRONO prende come riferimento tutte le volte che il controllo remoto fa delle richieste di riscaldamento.
- **Ore**: tempo di funzionamento. Durante questo tempo la temperatura ambiente è mantenuta a quella impostata in **Temp.** Al termine di questo periodo il funzionamento torna quello precedentemente selezionato.

Nota: per disabilitare questa funzione prima del suo normale completamento basta utilizzare una delle tre funzioni del tasto MF.

3.10 Spento

In questa modalità tutte le funzionalità del cronotermostato sono disabilitate e qualsiasi richiesta fatta (sia in riscaldamento che per usi sanitari) verrà ignorata.
Per entrare in un sottomenù relativo alla programmazione sanitaria occorre premere il tasto MF.
Viene chiesto se si desidera attivare tale modalità.
La selezione della risposta viene fatto utilizzando le funzioni “Avanti” – “Indietro” del tasto MF e confermando la risposta premendolo.
Nella finestra principale inoltre non vengono visualizzate le temperature (quella impostata e quella esterna).

3.11 Orologio

In questa pagina è possibile modificare le impostazioni dell’orologio e del datario.

Per modificare l’orario premere il tasto **MF**. Successivamente si accede al seguente menù:

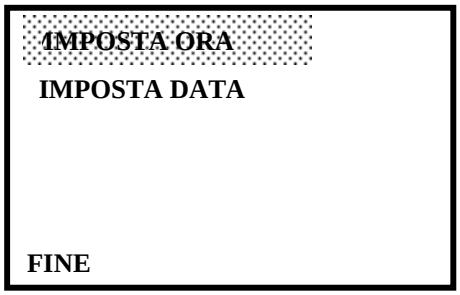

Per entrare in un sottomenù occorre prima selezionarlo utilizzando le funzioni “Avanti” – “Indietro” del tasto MF e confermando la selezione premendolo. Selezionando **Fine** si torna nella finestra principale.

Le opzioni di scelta sono:

- **Imposta ora**
- **Imposta data**
- **Fine**

Nota: dopo aver impostato l’orologio, il passaggio dall’ora legale a quella solare e viceversa avviene in modo automatico durante il normale funzionamento del cronotermostato.

3.11.1 Imposta ora

Questa funzione permette di modificare l’orologio interno. All’interno della pagina il parametro oggetto di modifiche lampeggia continuamente. Utilizzando le funzioni “**Aumentare**”-“**Diminuire**” del tasto **MF** per cambiare i valori da impostare e confermando le modifiche con la pressione dello stesso tasto, è possibile modificare in sequenza ore,minuti, e l’impostazione dell’ora legale o solare.

3.11.2 Imposta data

Questa funzione permette di modificare il datario interno. All'interno della pagina il parametro oggetto di modifiche lampeggia continuamente. Utilizzando le funzioni "**Aumentare**"-"**Diminuire**" del tasto **MF** per cambiare i valori da impostare e confermando le modifiche con la pressione dello stesso tasto, è possibile modificare in sequenza giorno,mese,anno.

3.12 Tecnico

In questa pagina sono elencati alcuni parametri dell'impianto e della scheda, oltre a due funzioni molto utili per il funzionamento e il controllo dell' **ECOCRONO**.

TEMP CH	**29°C**
TEMP DHW	**45°C**
T EXT	**12.5°C**
T AMB	**18.5°C**
Funzione:	**TERMOSTATO**
Scheda:	**1.71 1**
EcoCrono:	**B-1.00**
FINE	

- **TEMP CH**: valore della temperatura di mandata del circuito di riscaldamento (nel caso in cui questo parametro non sia disponibile verrà visualizzato ---°C)

- **TEMP DHW**:valore della temperatura di mandata del circuito sanitario (nel caso in cui questo parametro non sia disponibile verrà visualizzato ---°C)

- **T EXT**: valore della temperatura esterna (nel caso in cui questo parametro non sia disponibile verrà visualizzato ---°C)

- **T AMB**: valore della temperatura ambiente. E' possibile, selezionando questa opzione, tarare la lettura della temperatura letta dello strumento utilizzando un termometro campione come riferimento.

- **Funzione**: permette di utilizzare il cronotermostato normalmente, selezionando la modalità TERMOSTATO, oppure con un controllo a distanza mediante l'impiego di un attivatore telefonico, selezionando la modalità REMOTO. Per terminare quest'ultima modalità è sufficiente utilizzare una delle tre funzioni del tasto MF.

- **Scheda**: versione del firmware della scheda di controllo

- **EcoCrono**: versione del firmware del cronotermostato

- **FINE**: per tornare nella pagina principale

Nota: per uscire da questa pagina occorre selezionare l'opzione **Fine**, oppure è possibile permanere in questa finestra per 5 minuti, in sola visualizzazione, poi automaticamente si ritorna alla pagina principale.

3.12 Regolazione contrasto

In questa pagina è possibile regolare il contrasto dell'LCD secondo le proprie esigenze. Il contrasto può essere regolato tra 0 e 10, le impostazioni di fabbrica prevedono un valore reimpostato di 5.

Se dopo 15 sec. non si conferma la modifica della regolazione del contrasto il cronotermostato riporta alla pagina principale ripristinando l'ultimo valore salvato.

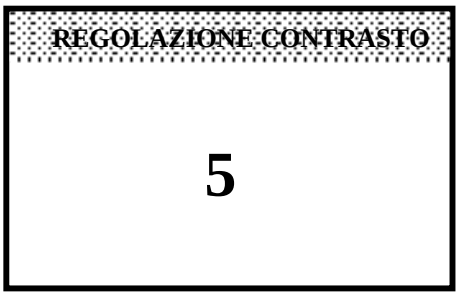

4. Segnalazione guasti

Codice Identificativo	Descrizione	Intervento
E10	Guasto sonda esterna	Chiamare assistenza tecnica
E20	Guasto sonda riscaldamento	Chiamare assistenza tecnica
E50	Guasto sonda acqua sanitari	Chiamare assistenza tecnica
E110	Termostato sicurezza intervenuto	Chiamare assistenza tecnica
E194	Guasto valvola 3-vie	Chiamare assistenza tecnica
E111	Blocco scheda	Spegnere e riaccendere la scheda di controllo
	Orologio fermo	Impostare l'ora
	Errore comunicazione	Chiamare assistenza tecnica

ISTRUZIONI INSTALLAZIONE

A. Fissaggio ECOCRONO

Va installato a parete e posizionato nel locale prescelto per il controllo della temperatura ambiente lontano da fonti di calore e protetto dall'esposizione solare.

A.1 Fissaggio a parete

Rimuovere la base dell'Ecocrono (aggancio a scatto) e fissare la stessa alla parete utilizzando le viti e i tasselli forniti in dotazione.

A.2 Fissaggio a incasso in scatola elettrica

Rimuovere la base dell'Ecocrono (aggancio a scatto) e fissare la stessa alla scatola elettrica utilizzando le forature presenti.

B. Collegamento elettrico ECOCRONO

ATTENZIONE: prima di effettuare tale operazione togliere tensione al Modulo d'utenza.

Il collegamento del regolatore climatico **ECOCRONO** alla scheda elettronica del Modulo d'utenza deve essere effettuato ai morsetti del termostato ambiente.

- Accedere alle parti elettriche del Modulo d'utenza seguendo le indicazioni fornite nel manuale del Modulo stesso.
- Togliere il ponticello presente sui morsetti (**CN7: A - B**) della scheda elettronica del Modulo d'utenza (si veda schemi elettrici).
- Estrarre il connettore a vite presente sui morsetti (**J4: OT**) dell' Ecocrono accessibile dopo aver rimosso il fondo dell'apparecchio.

Effettuare il collegamento elettrico tra L'**ECOCRONO** e la scheda elettronica del Modulo d'utenza utilizzando un cavo armonizzato "HAR H05 VV-F" 2 x 0,75 mm^2 con diametro massimo di 8 mm.
Introdurre il cavo a due fili attraverso i passacavi della scatola elettrica del Modulo d'utenza.

Con tale dispositivo collegato il LED VERDE DL2 presente nella scheda elettronica lampeggia con intervallo 5s.

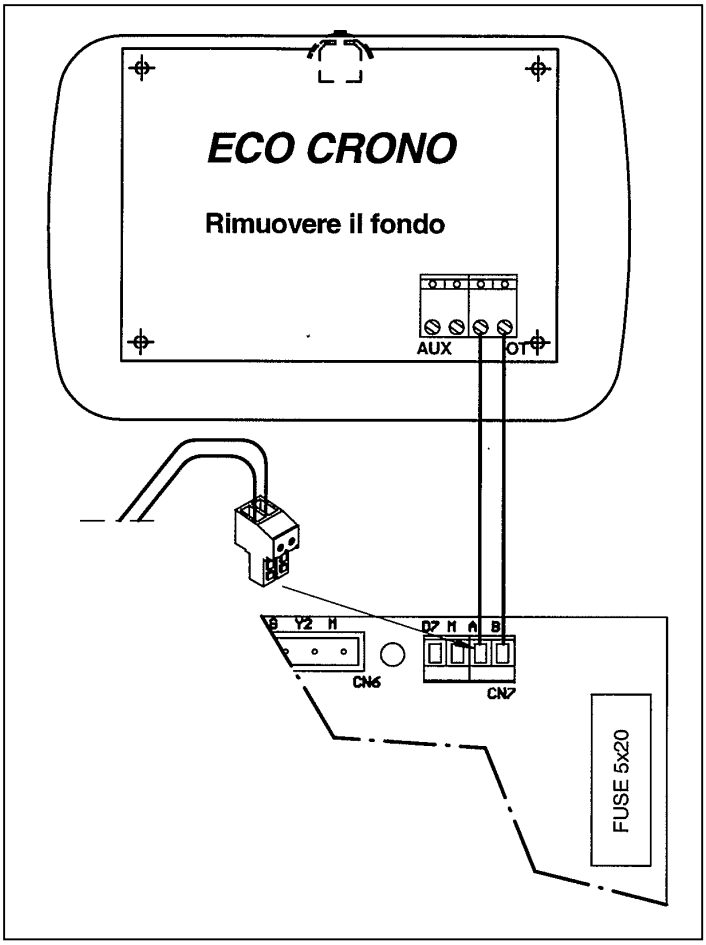

C.1 Collegamento elettrico comando remoto

Per il collegamento del comando remoto all'**ECOCRONO** utilizzare i morsetti (**J8: AUX**).

Effettuare il collegamento elettrico tra L'**ECOCRONO** e il comando a distanza utilizzando un cavo armonizzato "HAR H05 VV-F" 2 x 0,75 mm^2 con diametro massimo di 8 mm.

C.2 Collegamento elettrico Termostato ambiente ausiliario

Per il collegamento del termostato ambiente ausiliario all'**ECOCRONO** utilizzare i morsetti (**J8: AUX**).

Effettuare il collegamento elettrico tra L'**ECOCRONO** e il termostato ambiente ausiliario utilizzando un cavo armonizzato "HAR H05 VV-F" 2 x 0,75 mm^2 con diametro massimo di 8 mm.

BAXI S.p.A., nella costante azione di miglioramento dei prodotti, si riserva la possibilità di modificare i dati espressi in questa documentazione in qualsiasi momento e senza preavviso. La presente documentazione è un supporto informativo e non considerabile come contratto nei confronti di terzi.

BAXI S.p.A.

36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI) ITALIA
Via Trozzetti, 20
Tel. 0424 - 517111
Telefax 0424/38089

Cod. 913.338.1 I° Ed. 09/07